
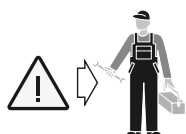


Winkhaus activPilot Concept

Bedienungs- und Wartungsanleitung für Fenster und Balkontüren mit Winkhaus activPilot Beschlag

Justiermöglichkeiten

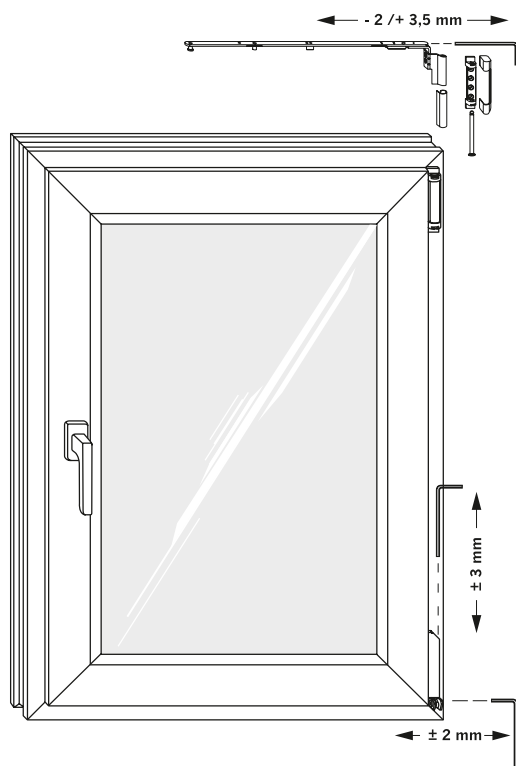


Achtung! Die Justierung der Beschlagteile darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden.


Einhängen und Aushängen des Flügels



Achtung!
Das Einhängen und Aushängen des Flügels darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden.

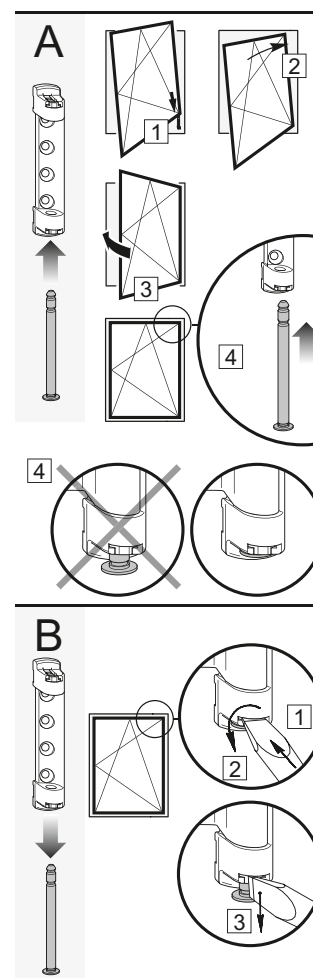

Hinweis: Beim Einsetzen und Herausnehmen des Scherenlagerstiftes muss der Flügel zugemacht werden.

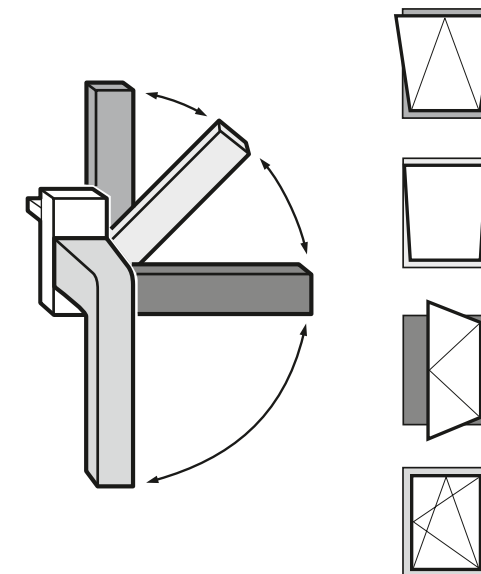

Winkhaus activPilot Concept

Wartung und Pflege der Beschlagteile


Dieses Fenster ist mit dem modernen Drehkippbeschlag activPilot der Fa. Winkhaus ausgestattet. Hochwertiges Material und präzise Technologie sorgen für eine dauerhafte einwandfreie Funktion und einen großen Bedienkomfort.

Die Beschläge müssen regelmäßig auf ihre Befestigung und Verschleiß geprüft werden. Beim Bedarf müssen Befestigungsschrauben angezogen werden. Im Falle der Beschädigung des Beschlages müssen die betroffenen Beschlagteile ausgewechselt werden.

Damit der Beschlag dauerhaft richtig funktioniert, sind folgende Hinweise zu beachten:

- der Beschlag soll vor der Verschmutzung mit Staub, Kalk, Gips (z.B. während der Renovierungs- und Bauarbeiten) geschützt werden;
- für Fensterreinigung dürfen keine aggressiven Mittel verwendet werden, da der Korrosionsschutz des Beschlages damit beeinträchtigt werden kann.
- alle beweglichen Beschlagteile (mit  markiert) sollen einmal jährlich mit dem Beschlägeöl geschmiert werden.

Bedienungsanleitung Drehstulphebel

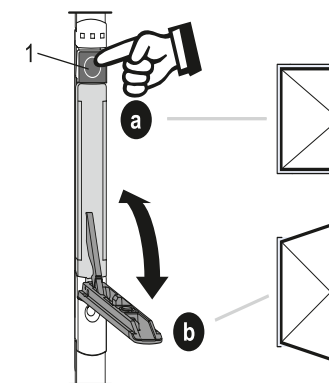


- a) Entriegelungstaste (1) drücken und den Hebel bis Endstellung nach unten klappen.

Das Fenster ist entriegelt; der Flügel kann geöffnet werden.

- b) Flügel schließen. Hebel wieder zurück in die Ausgangsstellung klappen.


Das Fenster ist geschlossen.

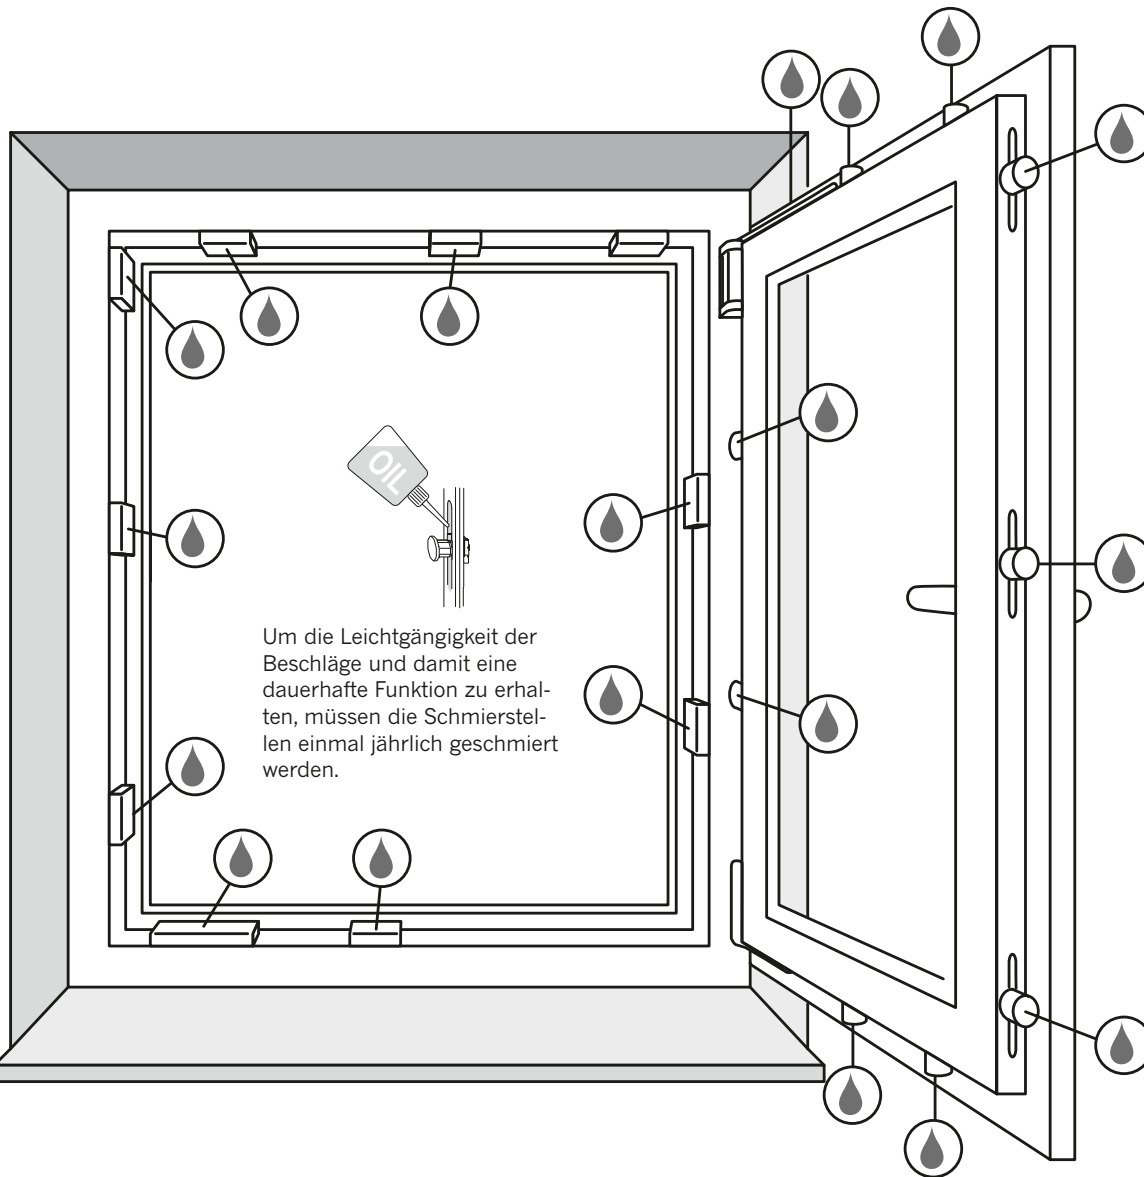

Um die Leichtgängigkeit der Beschläge und damit eine dauerhafte Funktion zu erhalten, müssen die Schmierstellen einmal jährlich geschmiert werden.

Anpressdruckverstellung

Regulieren des Anlagedrucks zwischen Flügel und Rahmen (+/- 0,8 mm) ist leicht durch manuelles Verstellen des Achtkantbolzens durchzuführen.

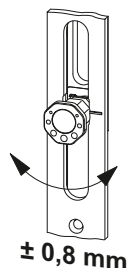

Achtung! Die Reparatur- und Montagearbeiten, z.B. Justierung der Beschlagteile anhand der Werkzeuge, Austausch der beschädigten Beschlagteile, Ein- und Aushängen des Flügels, müssen vom Fachpersonal ausgeführt werden.